




29362

Kihangosítható, hívófél-azonosító telefon

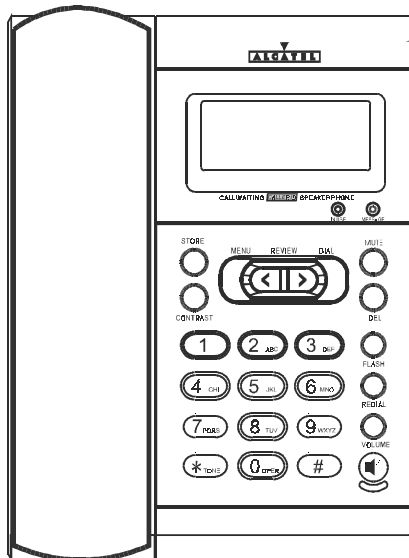

A telefon használati utasítása

BEVEZETÉS

A hívófél-azonosító telefon tárolja és kijelzi a helyi telefontársaság által szolgáltatott egyedi információkat a hívófél-azonosításra (Caller ID) vagy hasonló hívószám-azonosító szolgáltatásokra előfizető ügyfelek számára. A készülék használata érdekében e szolgáltatások valamelyikére elő kell fizetnie.

A hívófél-azonosító telefon segítségével:

- Megtudhatja, ki a hívó fél, mielőtt felvenné a telefont.
- Akár 58 Caller ID üzenetet is tárolhat egymás után.
- Megtudhatja, ki kereste Önt, amíg távol volt.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki új telefonjából, javasoljuk, szánjon most néhány percet a használati utasítás elolvasására.

FONTOS: Ha tudni szeretné, ki keresi, miközben beszél a telefonon, a Caller ID szolgáltatást a hívásvárakoztatás szolgáltatással együtt kell megrendelnie. Más lehetőségek elérése érdekében a "hívásvárakoztatás egyéb lehetőségekkel" elnevezésű szolgáltatásra kell előfizetnie. Ha jelzést szeretne kapni arról, hogy a hangpostájában üzenete van, elő kell fizetnie a hangposta szolgáltatásra. Az előfizetéshez vegye fel a kapcsolatot a helyi telefontársasággal!

MIELŐTT ELKEZDENÉ

A TARTOZÉKOK ELLENŐRZÉSE

Győződjön meg róla, hogy a csomagban megtalálhatók az alábbi tételek:


1. A kézibeszélő feltekert vezetéke
2. Vezetékes kézibeszélő
3. Alapegység
4. A telefonvonal vezetéke
5. Használati utasítás

A MODULÁRIS CSATLAKOZÓRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

RJ11 típusú moduláris telefoncsatlakozóra lesz szüksége, amely a leggyakrabban használatos telefoncsatlakozó. Ha nincs moduláris csatlakozója, hívja fel a helyi telefontársaságot, hogy megtudja, hogyan szereltesse be egyet.

A TELEFON ÜZEMBE HELYEZÉSE





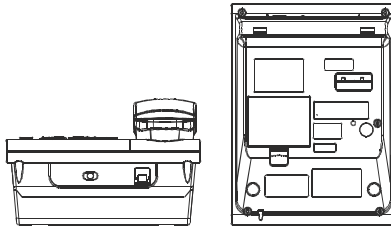


ASZTALI ELHELYEZÉS



1. A feltekert vezetéket csatlakoztassa a vezetékes kézibeszélőbe és az alapegységbe!
2. Vegye le az elemtartó fedelét!
3. Helyezzen be 3 db AAA méretű elemet! (Nem tartozék.) A készülék akkor nyújt optimális teljesítményt, ha 3 db AAA méretű szárazelemet helyezett bele.
4. Zárja vissza az elemtartó fedelét!
5. A telefonvonal vezetékét dugja a moduláris csatlakozóba, valamint az alapegység hátulján található "TEL. LINE" csatlakozóba!

MEGJEGYZÉS: A telefon automatikus alapbeállítása a "TONE" tárcsázás. Ha "PULSE" tárcsázásra szeretné átállítani, olvassa el a "Tone/Pulse tárcsázás" részt. Ha nem tudja, milyen szolgáltatást vehet igénybe, egyeztessen a telefontársasággal!

Az LCD kijelzőn megjelenő ikonok

1.  : KIHANGOSÍTÁS
2.  : AZ ELEM TÖLTÖTTSEGI SZINTJE ALACSONY
3. MUTE : ELNÉMÍTÁS
4.  : HÍVÁSOK SZÁMA
5. NEW : ÚJ CALLER ID
6.  : HANGPOSTA
7. REP : ISMÉTLÉS
8.  : IDŐ
9.  : DÁTUM
10. AM : DÉLELŐTT
11. PM : DÉLUTÁN
12.  : HÍVÁS VÁRAKOZIK

NYOMÓGOMBOK

1. KIHANGOSÍTÁS
2. ÚJRAHÍVÁS
3. HANGERŐ
4. KONTRASZT
5. TÁROLÁS
6. TÁRCSÁZÁS
7. FLASH
8. ELNÉMÍTÁS
9. TÖRLÉS
10. <REVIEW>
11. MENÜ

BEÁLLÍTÁS

TONE/PULSE TÁRCSÁZÁS KIVÁLASZTÁSA

1. Az alul található T/P kapcsolót valamilyen eszköz segítségével állítsa a kívánt tárcsázási módra! (T: tone vagy P: pulse)

MEGJEGYZÉS: A gyártó a telefont tone tárcsázási módra kapcsolva szállítja.

A FLASH IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Az alul található FLASH kapcsolót valamilyen eszköz segítségével állítsa a kívánt FLASH időre! (100 ms/300 ms/600 ms)

A DÁTUM ÉS AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg a "MENU" gombot! Az LCD kijelzőn a "SET <OR>" felirat jelenik meg.
2. A "<" vagy ">" gombbal válassza ki a "DATE/TIME" (dátum/idő) menüpontot, majd nyomja meg a "MENU" gombot!
3. Az év, a dátum és az idő beállításához használja a "<" vagy ">" gombot!
4. A beállítás mentéséhez és a korábbi menüpontba való visszalépéshez nyomja meg a "MENU" gombot!
5. A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a "FLASH" gombot!

A HELYI KÖRZETSZÁM BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg a "MENU" gombot! Az LCD kijelzőn a "SET <OR>" felirat jelenik meg.
2. A "<" vagy ">" gombbal válassza ki a "LOCAL AREA CODE" (helyi körzetszám) menüpontot, majd nyomja meg a "MENU" gombot!
3. A helyi körzetszámot a 0-9 gombokkal adhatja meg.
4. A beállítás mentéséhez és a korábbi menüpontba való visszalépéshez nyomja meg a "MENU" gombot!
5. A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a "FLASH" gombot!

TÁVOLSÁGI ELŐHÍVÓ BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg a "MENU" gombot! Az LCD kijelzőn a "SET <OR>" felirat jelenik meg.
2. A "<" vagy ">" gombbal válassza ki a "LONG DIST CODE" (távolsági előhívó) menüpontot, majd nyomja meg a "MENU" gombot!
3. A távolsági előhívót a 0-9 gombokkal adhatja meg.
4. A beállítás mentéséhez és a korábbi menüpontba való visszalépéshez nyomja meg a "MENU" gombot!
5. A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a "FLASH" gombot!

NYELV BEÁLLÍTÁSA

- 1.** Nyomja meg a "MENU" gombot! Az LCD kijelzőn a "SET <OR>" felirat jelenik meg.
- 2.** A "<" vagy ">" gombbal válassza ki a "SELECT LANGUAGE" (nyelv kiválasztása) menüpontot, majd nyomja meg a "MENU" gombot!
- 3.** A "<" vagy ">" gombbal válassza ki a nyelvet!
- 4.** A beállítás mentéséhez és a korábbi menüpontba való visszalépéshez nyomja meg a "MENU" gombot!
- 5.** A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a "FLASH" gombot!

A CSENGETÉS HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A csengetés hangerejének összesen három szintje van. (HI/MID/LO) [magas/közepes/alacsony]

- 1.** A csengetés hangerejének kapcsolóját, mely az alapegység hátulján található, állítsa a kívánt csengetési hangerőre!


A BESZÉLGETÉS HANGEREJE

A beszélgetés hangerejének összesen három szintje van. (HI/MID/LO) [magas/közepes/alacsony]

Beszélgetés közben nyomja meg a "VOL" (hangerő) gombot a kézibeszélőben vagy kihangosítás közben hallható hang hangerejének beállításához.

(A "Lo" [alacsony] hangerőnél a " 0 ", a "Mid" [közepes] hangerőnél a " 00000000 ", a "Hi" [magas] hangerőnél a " 0000000000000000 " jelzés látható.)

A TELEFON ALAPVETŐ JELLEMZŐI

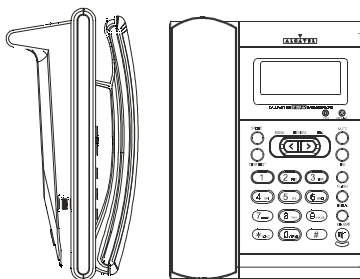

"IN USE" (HASZNÁLAT KÖZBEN VILÁGÍTÓ) JELZŐFÉNY

Az "IN USE" jelzőfény akkor világít, ha a telefon vonalat ad vagy beszélgetés zajlik.

"SPEAKER" (KIHANGOSÍTÁS) JELZŐFÉNY

A "SPEAKER" jelzőfény akkor világít, ha a kihangosítás be van kapcsolva.

HÍVÁS FOGADÁSA

1. Nézze meg a kijelzőn, ki hívja Önt.
2. A hívás fogadásához nyomja meg a "SPEAKER" (kihangosítás) gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt!
3. Ha le kívánja tenni a telefont, nyomja meg ismét a "SPEAKER" gombot, vagy helyezze a kézibeszélőt a helyére!

HÍVÁS INDÍTÁSA

Hívás indításához tárcsázás előtt nyomja meg a "SPEAKER" gombot vagy vegye fel a kézibeszélőt; a hívás befejezéséhez nyomja meg ismét a "SPEAKER" gombot vagy tegye vissza a kézibeszélőt a helyére!

VAGY ha előbb tárcsáz:

Írja be a telefonszámot (legfeljebb 32 számjegy), majd nyomja meg a "SPEAKER" gombot vagy vegye fel a kézibeszélőt; a telefon ekkor automatikusan tárcsázza a számot.

ÚJRAHÍVÁS

- 1.** Nyomja meg a "REDIAL" (újrAhívás) gombot, miközben a telefon készenléti állapotban van.
- 2.** Az újrAhívható telefonszámok listájának megjelenítéséhez nyomja meg ismét a "REDIAL" gombot!
- 3.** Nyomja meg a "SPEAKER" (kihangosítás) gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt! Az LCD kijelzőn látható számot a telefon automatikusan hívja.

VAGY

- 1.** Nyomja meg a "SPEAKER" gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt!
- 2.** Az utolsó szám újrAhívásához nyomja meg a "REDIAL" gombot!

KONTRASZT

- 1.** Az LCD kijelző kontrasztjának beállításához nyomja meg többször a "CONTRAST" (kontraszt) gombot! Összesen 5 kontrasztszint állítható be.

FLASH

A helyi telefontársaság révén elérhető különböző szolgáltatások - pl. hívásátírányítás - aktiválásához használja a FLASH gombot!

Az egyes telefonos szolgáltatások aktiválásához ne használja a "SPEAKER" (kihangosítás) gombot, mert az bontja a vonalat.

NÉMÍTÁS

- 1.** Nyomja meg a "MUTE" (némítás) gombot; az LCD kijelzőn a "MUTE" és a "MIC MUTE" felirat jelenik meg. A telefon ekkor elnémított állapotba kerül.
- 2.** A némított üzemmód törléséhez nyomja meg ismét a "MUTE" gombot, vagy nyomja meg a "SPEAKER" gombot a kihangosított üzemmód bekapcsolásához!


A CALLER ID (HÍVÓFÉL-AZONOSÍTÁS) JELLEMZŐI

A készülék alkalmas a helyi telefontársaság által szolgáltatott információk vételére és megjelenítésére, és FSK vagy DTMF rendszerben működik.

A készülék a későbbi megjelenítés érdekében 58 hívás tárolására képes (14 számjegy és 15 karakter).

CALLER ID (HÍVÓFÉL-AZONOSÍTÁS)

Ha a hívó fél azonosítása folyamatban van, a kijelzőn a következők láthatók:

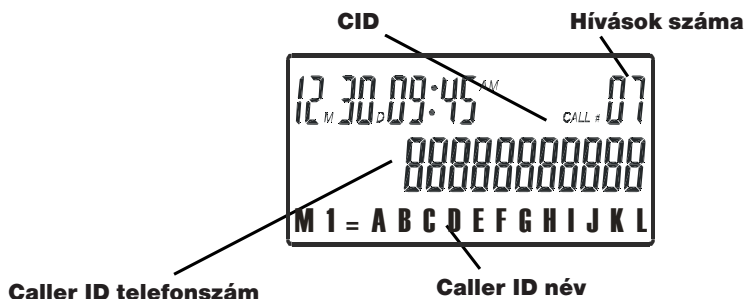

FONTOS: Ha készülékén használni szeretné Caller ID funkciókat, elő kell fizetnie a hívószám-azonosító szolgáltatásra.

HÍVÁSOK FOGADÁSA ÉS TÁROLÁSA

Amikor hívást fogad, az információt a telefontársaság az első és a második kicsöngés között küldi az Ön hívófélf-azonosító telefonjára.

Ha a memória megtelik, az új hívás automatikusan a memóriában található legrégebbi hívás helyére kerül.

HÍVÁSVÁRAKOZTATÁS

Hívásvárakoztatásos Caller ID szolgáltatás esetén beszélgetés közben hangjelzés figyelmezteti Önt, hogy bejövő hívása van. A Caller ID információ feldolgozása közben rövid szünet hallható.

1. Ha a várakozó hívás jelének vételekor a kijelzőn a "Call Waiting" (várakozó hívás) felirat villog. A hívó fél neve és telefonszáma 20 másodpercig látható a kijelzőn.
2. A FLASH gomb megnyomásával várakoztathatja az aktuális hívást, és válaszolhat az új hívásra.
3. Ha a beszélgetést befejezte, a FLASH gombbal térhet vissza az eredeti híváshoz.
4. Ha úgy dönt, nem válaszol a hívásra, a hívásvárakoztatásos Caller ID tárolódik, így később megnézheti.

FONTOS: Ha tudni szeretné, ki keresi Önt, miközben telefonál, a helyi telefontársaságnál elő kell fizetnie a hívásvárakoztatásos Caller ID szolgáltatásra.

A HÍVÁSINFÓ ELLENŐRZÉSE

A hívások fogadása és tárolása során a kijelző frissül, hogy Ön tudja, hány hívást fogadott a telefon.

1. A "<" gombbal lépjen CID módba, és a rögzített hívásokat a legújabbtól a legrégebbi felé haladva megnézheti.
2. A híváslistában a ">" gombbal léphet a legrégebbi hívástól a legújabb felé.

A CID ADATOK BEVITELE A MEMÓRIÁBA

A rögzített Caller ID-eket átviheti a telefon memóriájába.

1. A "<" vagy ">" gombbal lépjen a kívánt adathoz!
2. Nyomja meg a "STORE" (tárolás) gombot! Az LCD kijelzőn az "M0-M9" felirat jelenik meg.
3. A kívánt memóriahely kiválasztásához nyomja meg a 0-9 gombok valamelyikét!
4. A telefonszám mentéséhez nyomja meg a "STORE" gombot!
5. A hívó fél nevének mentéséhez nyomja meg ismét a "STORE" gombot!
6. A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a "FLASH" gombot!

MEGLEVŐ CID ADAT TÖRLÉSE

1. A "<" vagy ">" gombbal lépjen a kívánt adathoz!
2. A "DEL" (törlés) gombbal törölje a kiválasztott adatot!

AZ ÖSSZES CID ADAT TÖRLÉSE

1. A CID adatok megjelenítéséhez nyomja meg a "<" vagy ">" gombot!
2. 3 másodpercig tartsa nyomva a "DEL" gombot! Az LCD kijelzőn az "ERASE ALL" (összes törlése) felirat jelenik meg.
3. Az összes CID adat törléséhez nyomja meg ismét a "DEL" gombot!

CALLER ID SZÁM TÁRCSÁZÁSA

1. A kívánt Caller ID megjelenítéséhez nyomja meg a "<" vagy ">" gombot!
2. Ha módosítani szeretné, a számgombok segítségével számokkal egészítheti ki az adat elejét, vagy a "#" gombbal a CID bal szélén levő számjegyet törölheti.
3. Nyomja meg a "SPEAKER" (kihangosítás) vagy "Dial" (tárcsázás) gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt! A telefon automatikusan tárcsázza a számot.

MEMÓRIA

Akár tíz 28 jegyű számot és 15 karaktert is tárolhat a memóriában a gyors tárcsázáshoz.

SZÁM TÁROLÁSA A MEMÓRIÁBAN

1. Nyomja meg a "STORE" (tárolás) gombot! Az LCD kijelzőn az "M0-M9" felirat jelenik meg.
2. Nyomja meg a kívánt memóriahely számát (0, 1, 2, 3, 4, vagy 9)!
3. Nyomja meg ismét a "STORE" gombot! Az utolsó számjegy villogni kezd.
4. Használja a számok gombjait a tárolni kívánt telefonszám beírásához (legfeljebb 28 számjegy)!
5. A telefonszám tárolásához nyomja meg ismét a "STORE" gombot; ekkor az első karakter kezd villogni.
6. Írja be a menteni kívánt nevet! (legfeljebb 12 karakter)
7. A név mentéséhez nyomja meg ismét a "STORE" gombot!
8. A kilépéshez nyomja meg a "FLASH" gombot!

TÁROLT SZÁM MEGVÁLTOZTATÁSA

1. Nyomja meg a "STORE" (tárolás) gombot! Az LCD kijelzőn az "M0-M9" felirat jelenik meg.
2. Nyomja meg valamelyik számot (0, 1, 2, 3, 4, vagy 9) a módosítani kívánt memóriahely kiválasztásához!
3. Nyomja meg ismét a "STORE" gombot; az utolsó számjegy villogni kezd.
4. A régi szám törléséhez nyomja meg kétszer a "DEL" (törlés) gombot, majd írja be a tárolni kívánt új számot!
5. Nyomja meg ismét a "STORE" gombot az új telefonszám mentéséhez; ekkor az első karakter kezd villogni.
6. A régi név törléséhez nyomja meg kétszer a "DEL" gombot, majd írja be a tárolni kívánt új nevet!
7. Az új név mentéséhez nyomja meg ismét a "STORE" gombot!
8. A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a "FLASH" gombot!

ÚJRAHÍVOTT SZÁM TÁROLÁSA

1. A rögzített újrahívható számok menüjébe való belépéshez nyomja meg a "REDIAL" (újrahívás) gombot!
2. A hívott szám kiválasztásához nyomja meg ismét a "REDIAL" gombot!
3. Nyomja meg a "STORE" (tárolás) gombot; az LCD kijelzőn az "M0-M9" felirat látható.
4. A 0-9 gombbal válassza ki a kívánt memóriahelyet!
5. A telefonszám mentéséhez nyomja meg a "STORE" gombot!
6. A hívó fél nevének mentéséhez nyomja meg ismét a "STORE" gombot!
7. A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a "FLASH" gombot!

TÁROLT SZÁM TÁRCSÁZÁSA

1. Ha a telefon készenléti üzemmódban van:
2. Nyomja meg a "DIAL" (tárcsázás) gombot! A kijelzőn az "M0-M9" felirat látható.
3. A telefonszám megadásához használja a számgombokat <0...9>!
4. Nyomja meg a "DIAL" vagy "SPEAKER" (kihangosítás) gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt; a telefon ekkor automatikusan tárcsázza a számot.

VAGY

1. Ha a telefon vonalban van:
2. Nyomja meg a "DIAL" (tárcsázás) gombot! A kijelzőn az "M0-M9" felirat látható.
3. Nyomja meg valamelyik számgombot <0...9> a memóriahely kiválasztásához!
4. A készülék a memóriában tárolt számot tárcsázza.

FONTOS: Ha memóriában tárolt segélyhívó számok hívását teszteli, maradjon a vonalban, és röviden magyarázza el hívása okát a kezelőnek. Emellett jobb, ha ezeket a hívásokat nem csúcsidőben, például kora reggel vagy késő este végzi el.

A KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSA

Ahhoz, hogy telefonját jól működő és szép állapotban tartsa, kövesse az alábbi útmutatást!

- NE érje közvetlen napfény vagy nedvesség!
- A telefont ne dobja le, és ne tegye ki erős behatásoknak!
- Puha ruhával tisztítsa!
- Sose használjon erős tisztítószeret vagy súrolóport, mert ezek károsíthatják a borítást!
- Őrizze meg a telefon eredeti csomagolását! A jövőben szüksége lehet rá a telefon szállításához.

AZ ÜZENETEKRE VONATKOZÓ JELZÉSEK

Az alábbi jelzések mutatják az üzenet vagy a készülék állapotát.

- E--** A hívó félre vonatkozó információ adása megszakadt, vagy a telefonvonal túl zajos.
- P** A hívó fél olyan számról telefonál, melynek közlését blokkolták.
- O** A hívás a körzeten kívülről érkezik.

TIPPEK A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁHOZ

HÍVÓFÉL-AZONOSÍTÁS

Probléma	Megoldás
A kijelzőn nem jelenik meg a CID	<ul style="list-style-type: none">• Próbálkozzon az elemek kicserélésével! Győződjön meg róla, hogy az elemeket megfelelően helyezte be!• Rendelt a helyi telefontársaságtól hívófél-azonosító szolgáltatást?
Caller ID Error (Hiba a hívó fél azonosításában)	<ul style="list-style-type: none">• A készülék akkor jeleníti meg ezt az üzenetet, ha az érvényes Caller ID-től eltérő információt érzékel az első kicsöngést követő szünet alatt. Ez az üzenet azt jelzi, hogy a vonal zajos.

TELEFON

Probléma	Megoldás
Nincs tárcsahang	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze a beszerelést: Csatlakoztatta a telefonvonal vezetékét az alapegységbe és a fali csatlakozóba?• Húzza ki az alapegységet a fali csatlakozóból, és csatlakoztasson egy másik telefont ugyanehhez a csatlakozóhoz! Ha a másik telefonban sincs tárcsahang, a probléma a vezetékekkel vagy a helyi szolgáltatással lehet.• Győződjön meg róla, hogy az elem töltöttségi szintje megfelelő!
A tárcsahang rendben van, de nem tudok tárcsázni	<ul style="list-style-type: none">• Megfelelően helyezte be az elemeket?• Győződjön meg róla, hogy a tone/pulse beállítás megfelelő-e.
A készülék nem csöng	<ul style="list-style-type: none">• Próbálja meg magasabb szintre állítani a csengetés hangerejét!• Elképzelhető, hogy túl sok telefon kapcsolódik a vonalra. Próbálkozzon néhány telefon leválasztásával!• Lásd a "Nincs tárcsahang" részben szereplő megoldásokat

TÁRCSÁZÁS A MEMÓRIÁBÓL

- Megfelelően állította be a memóriahelyek gombjait?
- Megfelelő sorrendben tárcsázott?
- Győződjön meg róla, hogy a tone/pulse beállítás megfelelő-e.

